


KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL

E2

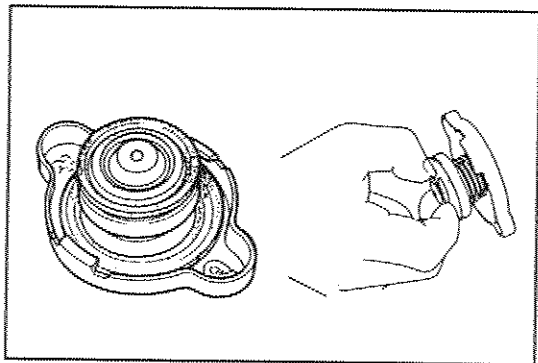

16E0E2-017

Unterdruckventil

1. Das Unterdruckventil herausziehen und prüfen, ob es sich beim Loslassen vollständig schließt.
2. Die Sitzflächen auf Beschädigung und die Dichtung auf Riss und Verformung prüfen.
3. Falls erforderlich, den Kühlerverschlußdeckel austauschen.